

# Процесс сборки табурета Райнхольд

## 1. Комплектация

В упаковке находятся вот какие штуки:



- 4 Ножки
- 1 Сидушка
- Узкая полочка
- Широкая полочка
- крепеж: 4 мебельных болта 6\*50 с шайбами и гайками-барашками, 4 стяжки 7\*50, 4 стяжки 7\*70 и шестигранный ключ



## 2. Соединяем Сидушку с Ножками

Сидушку кладем фанеркой вниз, рамкой вверх. В любое отверстие вставляем болт 6\*50.

Насаживаем на этот болт одну Ножку.

Насаживаем на болт шайбу.

Накручиваем и затягиваем гайку-барашек.



Повторяем эти действия со всеми ножками.


### 3. Соединяем Ножки с узкой полочкой

В прошлой итерации мы получили конструкцию из Сидушки с присоединенными 4-мя Ножками. Помимо этой конструкции на данном этапе нам понадобится Узкая полочка, 4 длинные стяжки 7\*70 и ключ-шестигранник.



В отверстие в узкой части ножки вставляем стяжку 7\*70. Ключом вкручиваем ее в ножку до тех пор, пока с обратной стороны не появится кончик на 5-7 мм.

На этот кончик насаживаем отверстием брусок Узкой полочки. При этом фанерка полочки должна смотреть в ту же сторону, что и концы Ножек. Придерживая полочку рукой, закручиваем стяжку до конца.

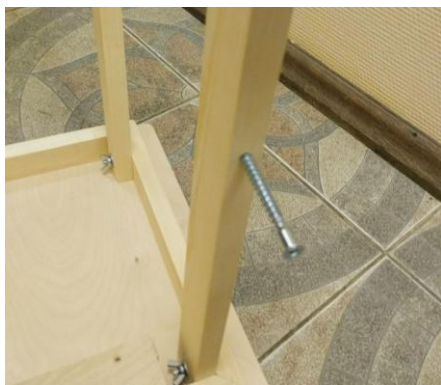

Повторяем эти действия для всех отверстий.





#### 4. Соединяем Ножки с Широкой полочкой

Короткую стяжку 7\*50 вкручиваем в любое свободное отверстие любой оставшейся ножки.

Кончик сильно в этот раз торчать не должен.

Вставляем между ножек Широкую полочку. Скорее всего, она будет входить довольно плотно – не стесняйтесь прикладывать усилия. Фанерка Полочки должна смотреть туда же, куда смотрят концы Ножек.

Вкручиваем стяжку до конца, закрепляя полку на Ножке.



Вкручиваем все Стяжки во все оставшиеся отверстия.

#### 5. Финал

Подтягиваем все стяжки и гайки.

Переворачиваем Райнхольд.

Радуемся собственной мастерovitости и будущему комфорту работы за мольбертом.

